

Anleitung: **Seat Leon 1P1** Nebelscheinwerfer wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Schrägheck (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Schrägheck (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Schrägheck (1P1) 1.6, (+ 69)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: NEBELSCHEINWERFER – SEAT LEON 1P1. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

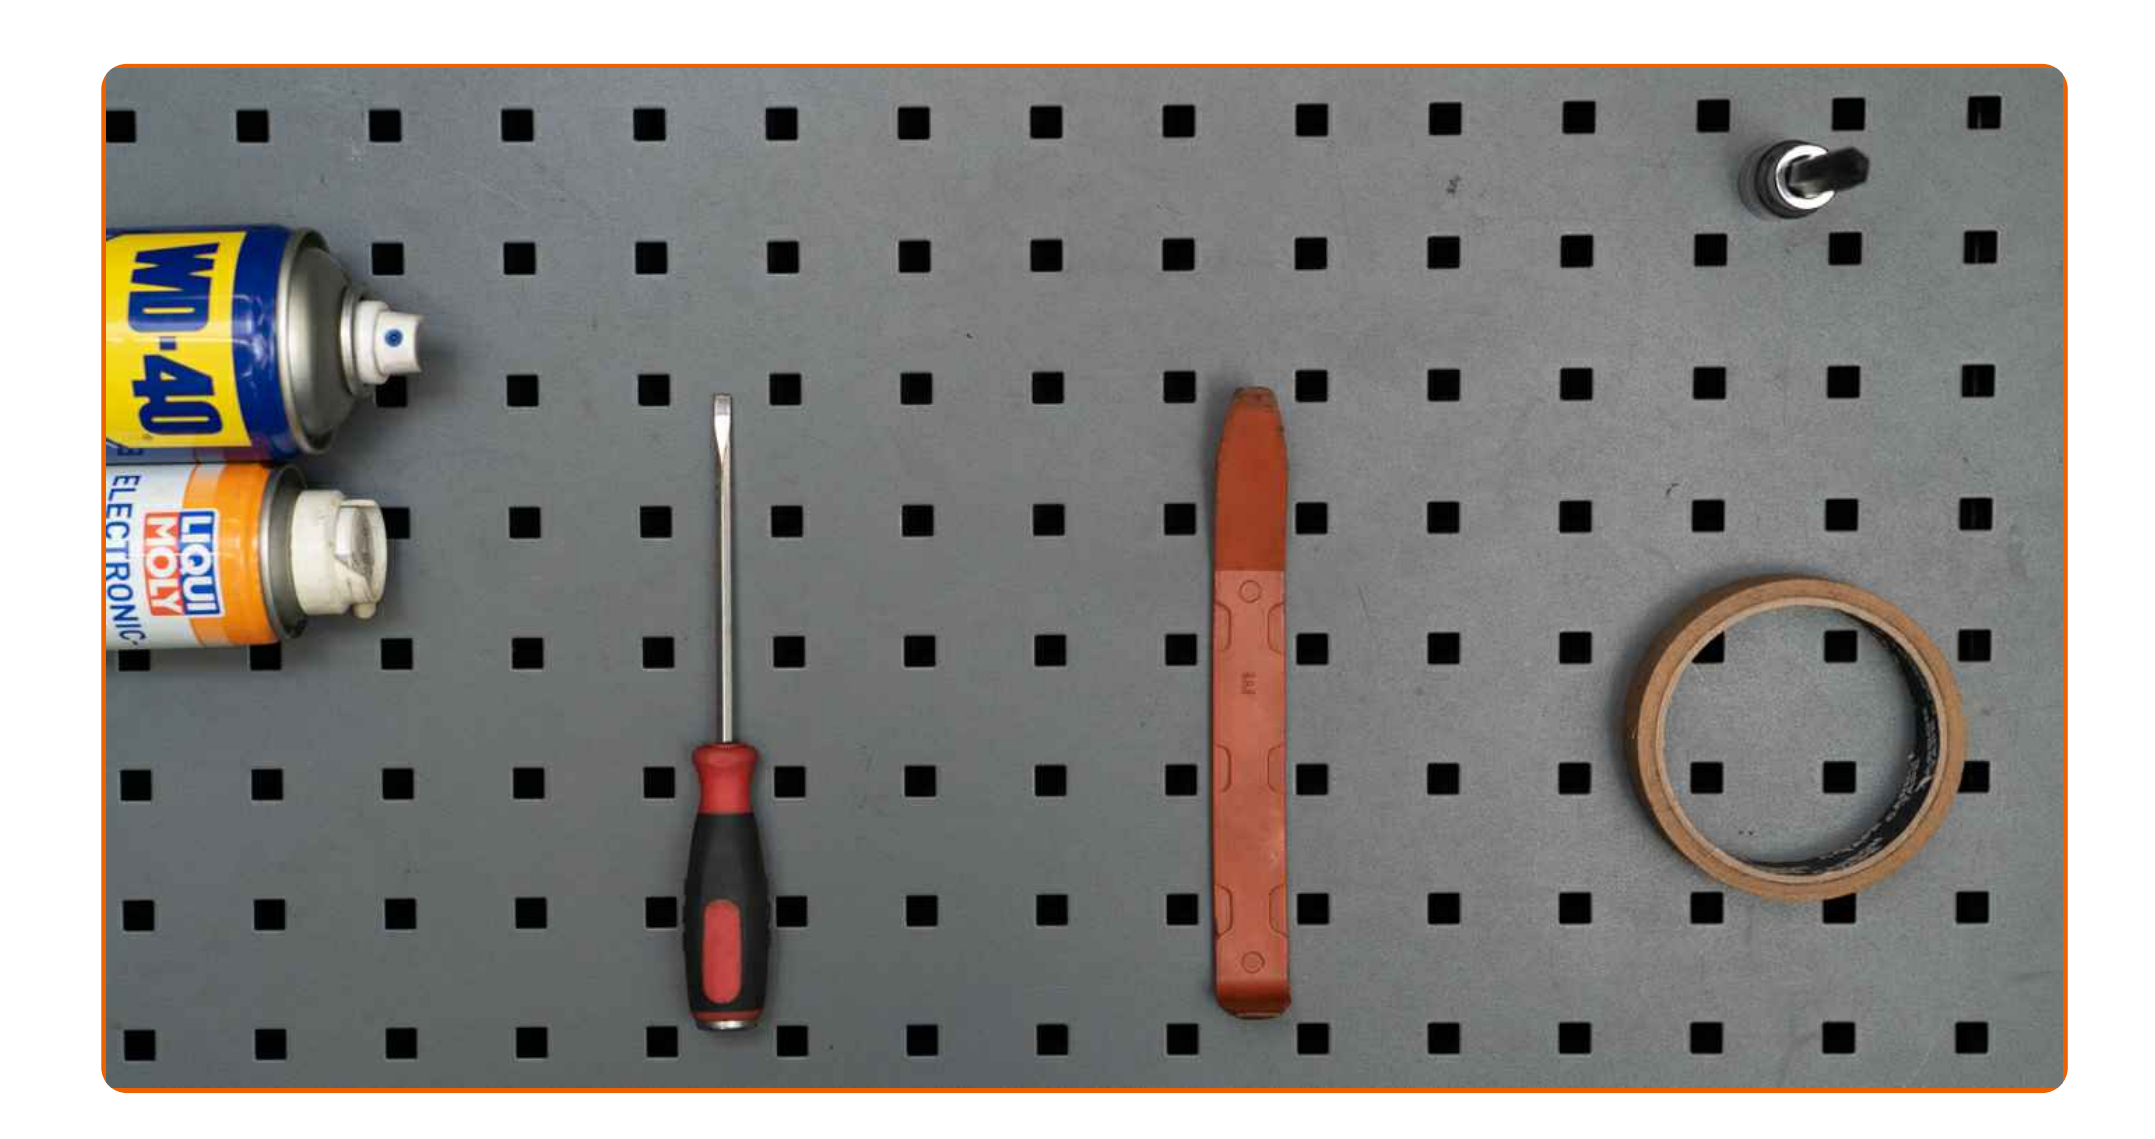

- WD-40-Spray
- Elektronikspray
- Torx-Bit T20
- Phillips-schraubendreher
- Zierleistenkeil
- Malerband

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Nebelscheinwerfer – Seat Leon 1P1. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Die Vorgehensweise für den Austausch der Nebelscheinwerfer auf der linken und rechten Seite ist identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Seat Leon 1P1 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Schrauben Sie die Befestigung des Schutzgitters des Nebelscheinwerfers ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




2 Verwenden Sie das Malerband, um zu verhindern, dass lackierte oder aus Kunststoff bestehende Teile des Autos beschädigt werden.

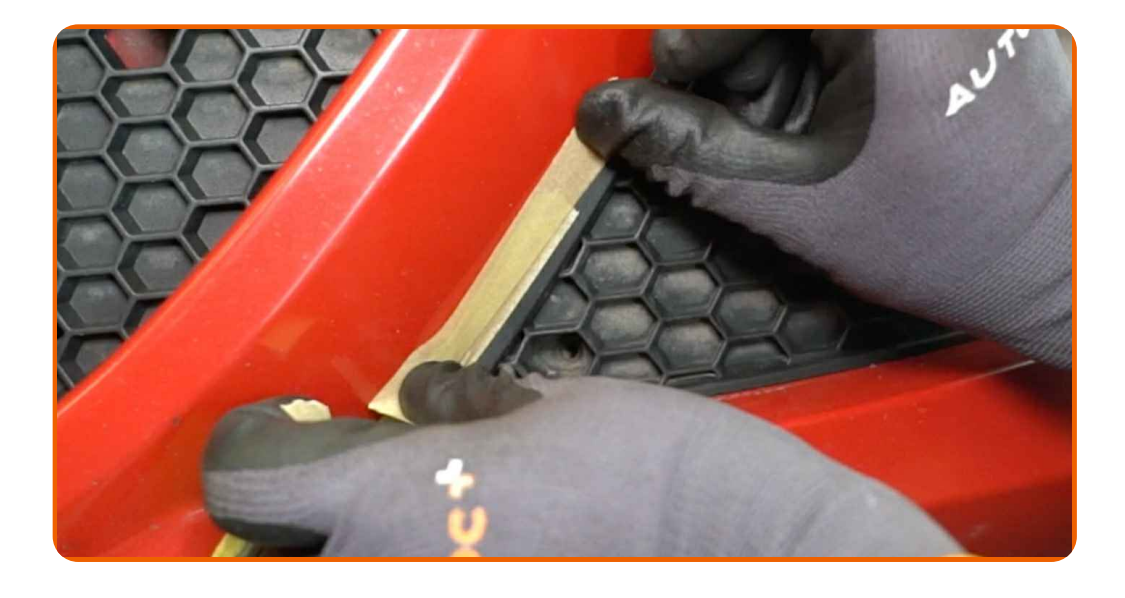


3 Entfernen Sie das Schutzgitter des Nebelscheinwerfers. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

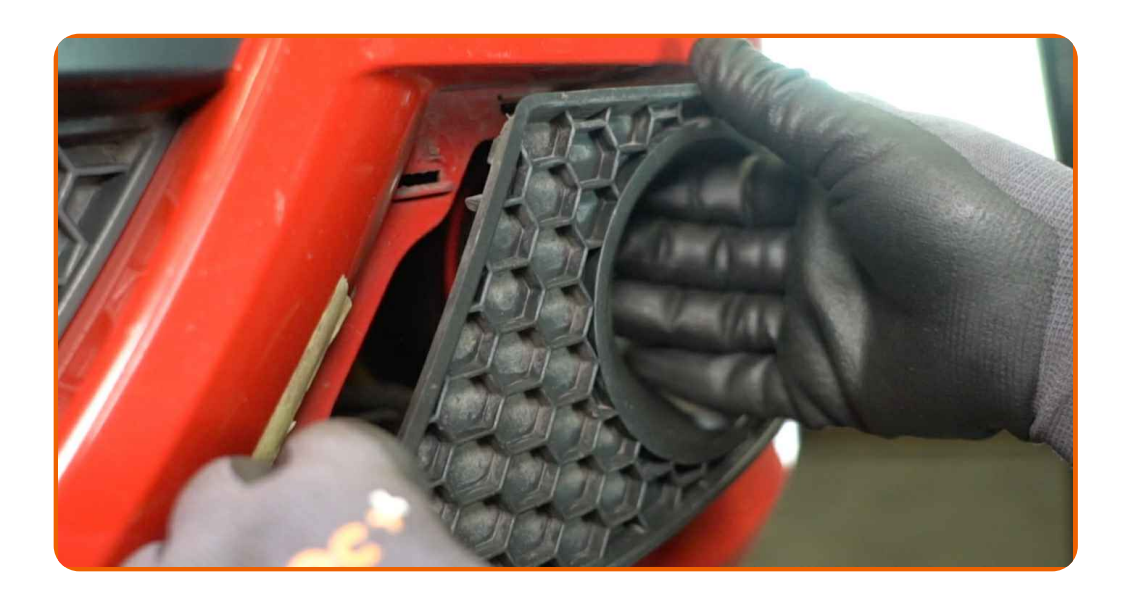

4 Behandeln Sie die Befestigungen des Nebelscheinwerfers. Benutzen Sie WD-40-Spray.

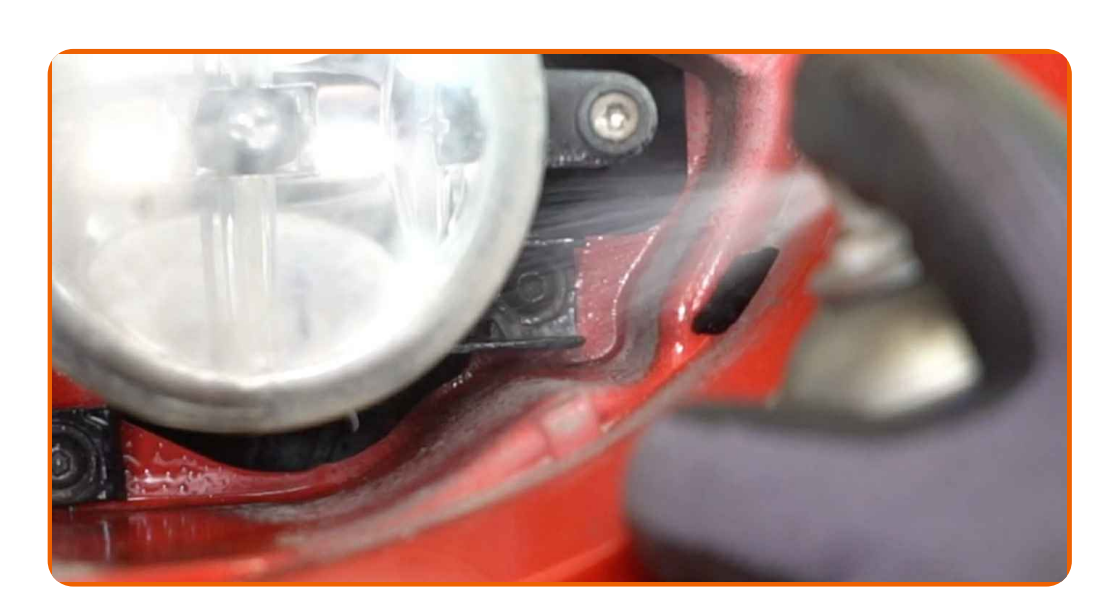


5 Schrauben Sie die Befestigungen des Nebelscheinwerfers ab. Verwenden Sie den Torx T20.

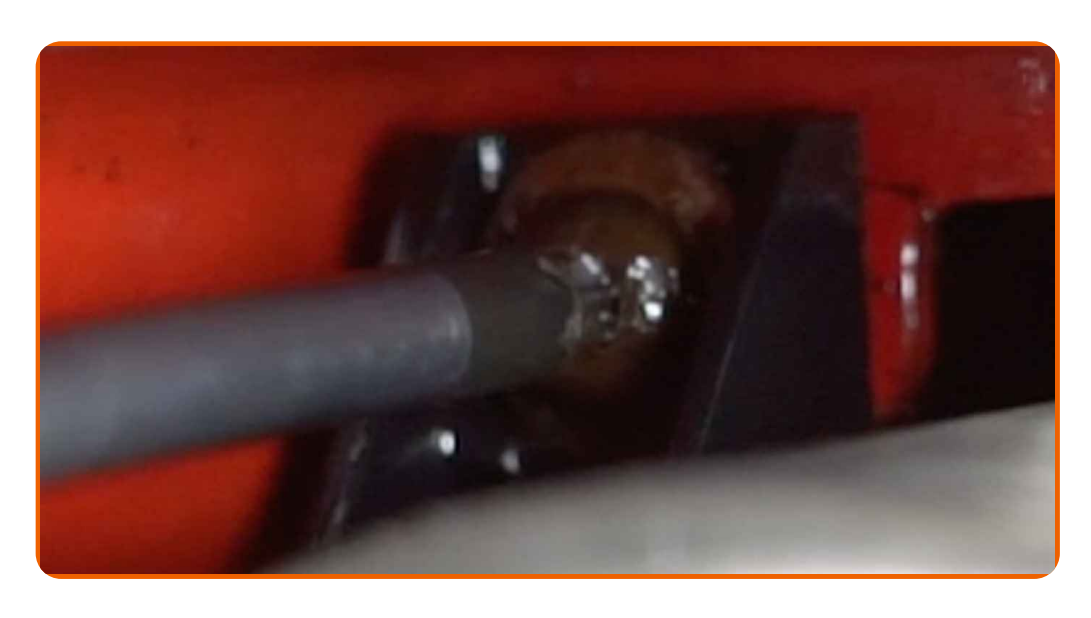


6 Entfernen Sie den Nebelscheinwerfer.




7 Trennen Sie die Steckverbindung des Nebelscheinwerfers.

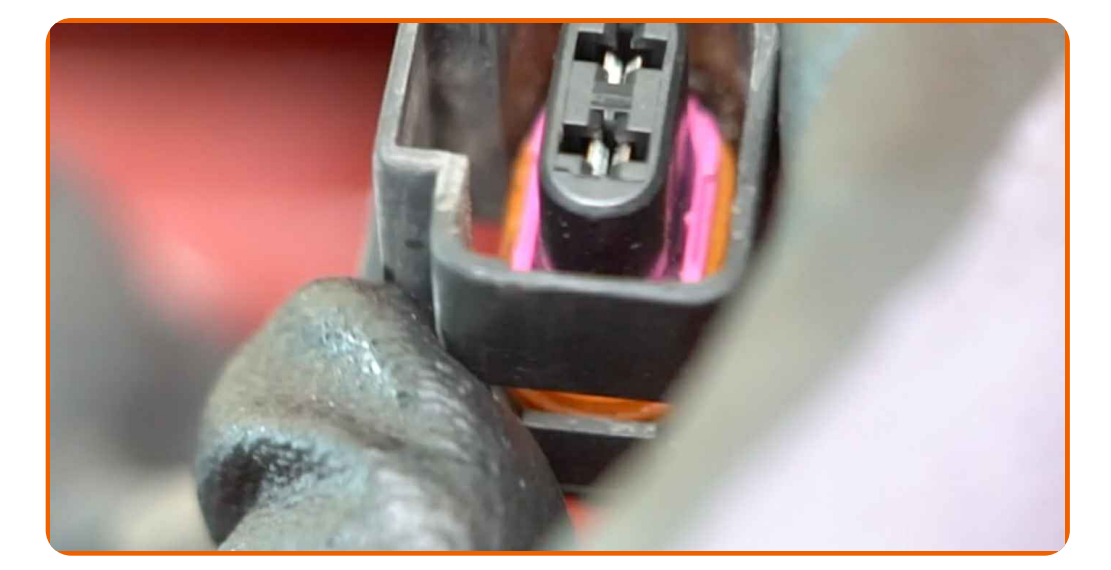

8 Behandeln Sie die Steckverbindung des Nebelscheinwerfers. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

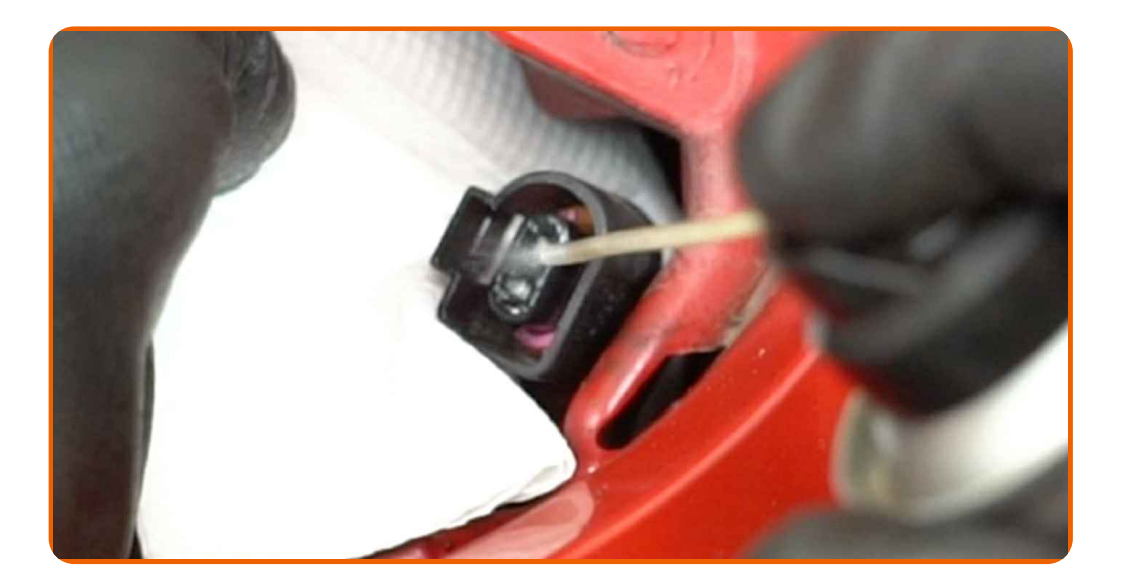


9 Befestigen Sie die Steckverbindung des Nebelscheinwerfers.

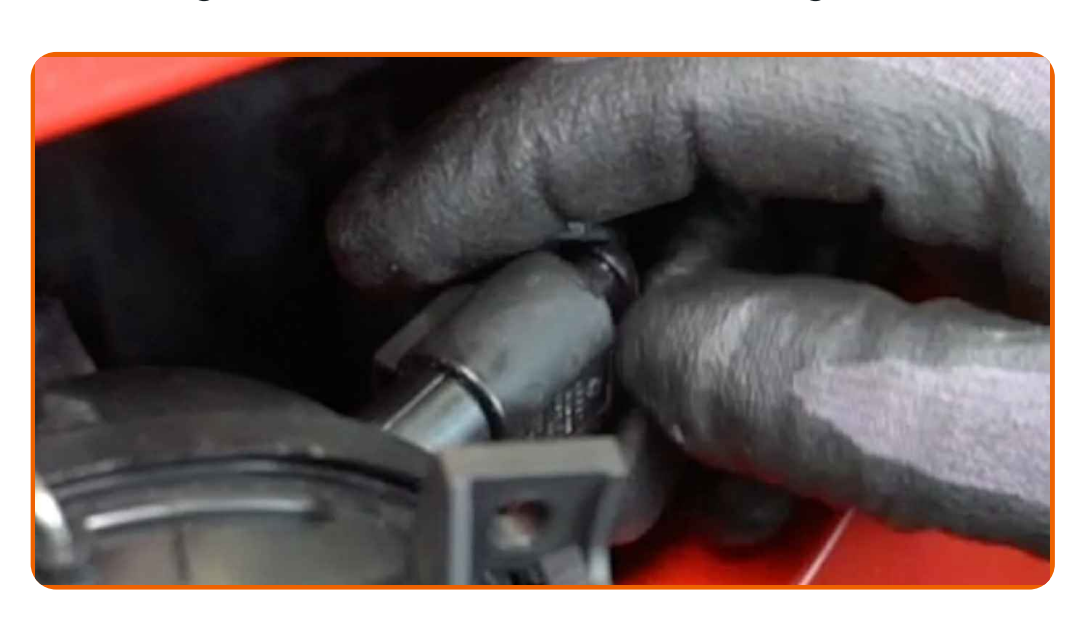


10 Installieren Sie den Nebelscheinwerfer.



11 Schrauben Sie die Befestigungen des Nebelscheinwerfers an. Verwenden Sie den Torx T20.

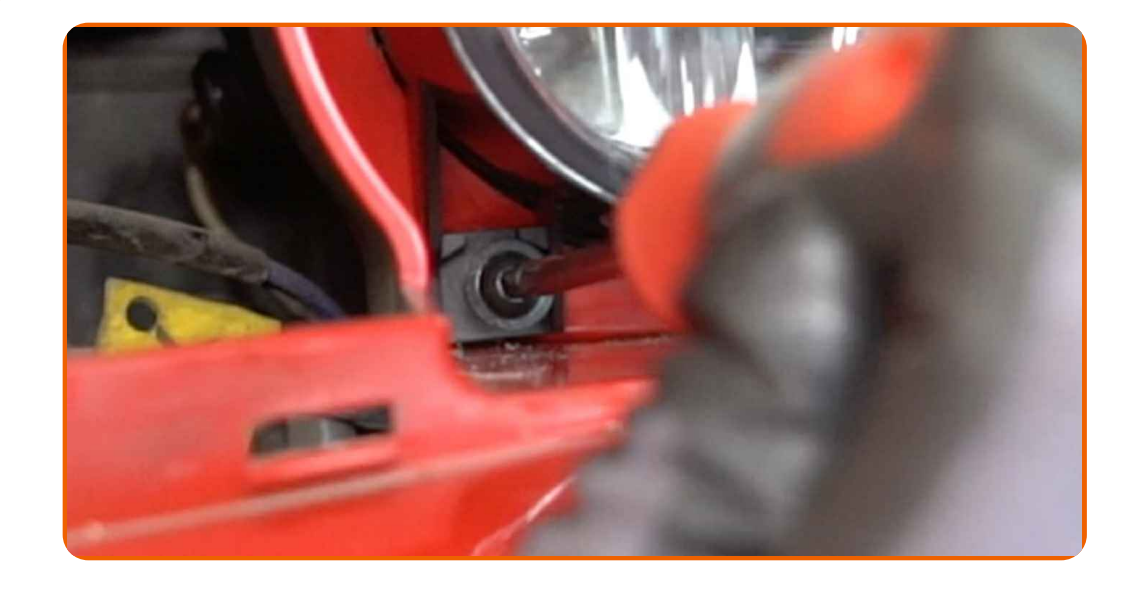

12 Entfernen Sie das Malerband.

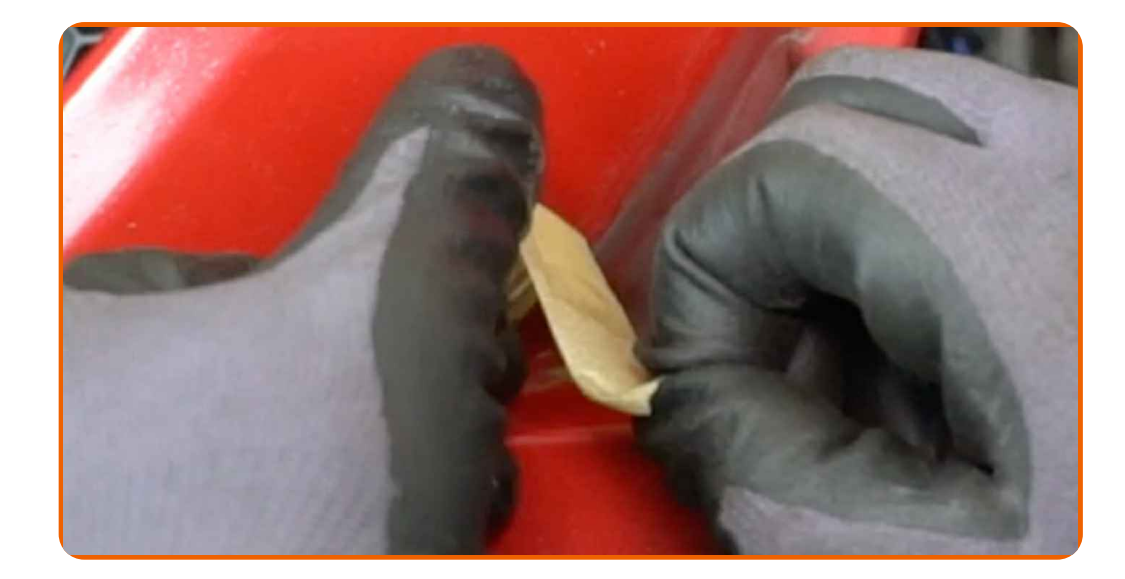


13 Installieren Sie das Schutzgitter des Nebelscheinwerfers.



14

Schrauben Sie die Befestigung des Schutzgitters des Nebelscheinwerfers an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

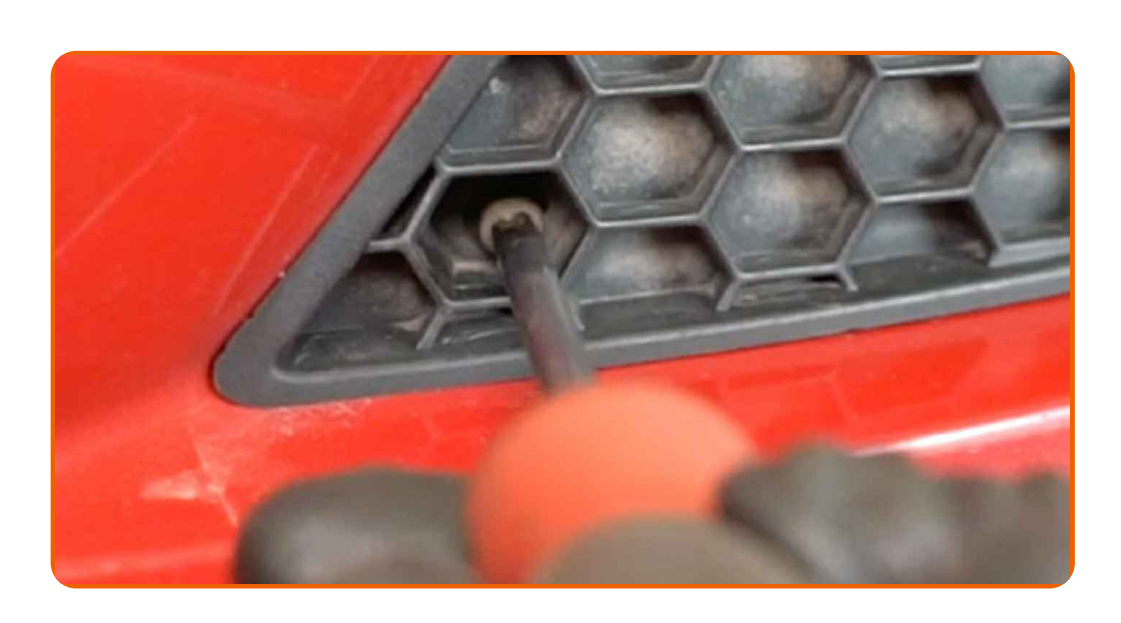

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.